
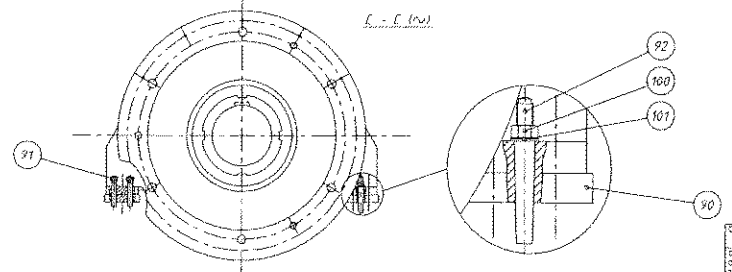


- 97 Резбовият нител да се използва с Mh обвивка/обвиващ ръб
- Съединител за термосензор 4-078381-0 да се използва с Mh термосензор, термокапиллярна тръба
- 33 41 31 32 98 Затягнете капача и винтовете с Loctite, тип 510
- 47 Затягнете с Mh Loctite, тип 542
- 57 Отстранете глужки филанси от конструкцията

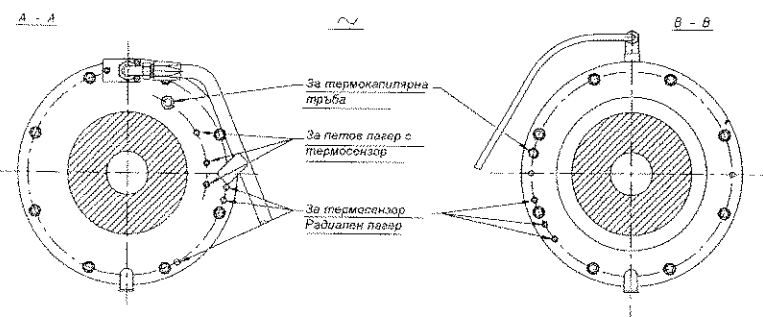

Вид лагер	ПОЧИСТВАНЕ		ПОЧИСТВАНЕ			
	вътрешен пръстен	Външен пръстен	Не е инсталиран		Монтиран на вал	
	mm	mm	Мин. mm	Макс. mm	Мин. mm	Макс. mm
NJ240	0 -0,030	0 -0,040	0,090	0,145	0,030	0,115
6240.C3	0 -0,030	0 -0,040	0,063	0,117	0,015	0,100

Организиране на лагер

HN-JX0-FE и200/e290

0-127078-0

Howden

DK 4760 Howden Drive  
Tel: +45 93 25 25 25